


# フューエルメーター取扱説明書

このフューエルメーターは燃料タンク内の燃料レベルを電氣的に検知し表示する様になっています。

## 1. フューエルメーターの取付け


フューエルメーターは防水性、耐振性等については十分に考慮されていますが取付けに際しては次の点に注意して下さい。

- フューエルメーターをダッシュボードに取付けて下さい。もしダッシュボードがない場合は取付板厚が2mm~11mmのものを使用して下さい。
- フューエルメーターを波しぶきの被らない場所に取り付けて下さい。
- 取付ナットは両サイド均等に締め付けて下さい。

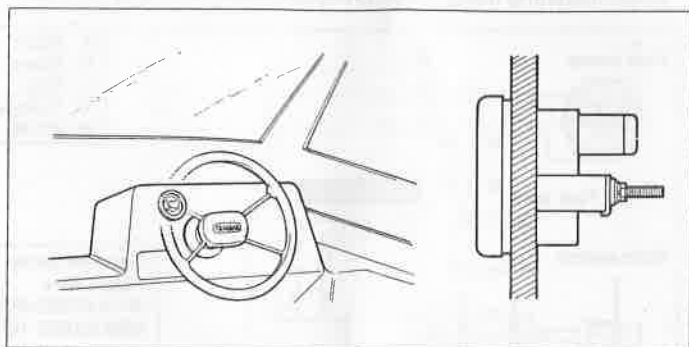

## 2. フューエルセンサーの取付け

燃料タンクからフューエルメーターハウジングを取り外し図中の①②③④を取り除きフューエルセンサーを取り付けて下さい。

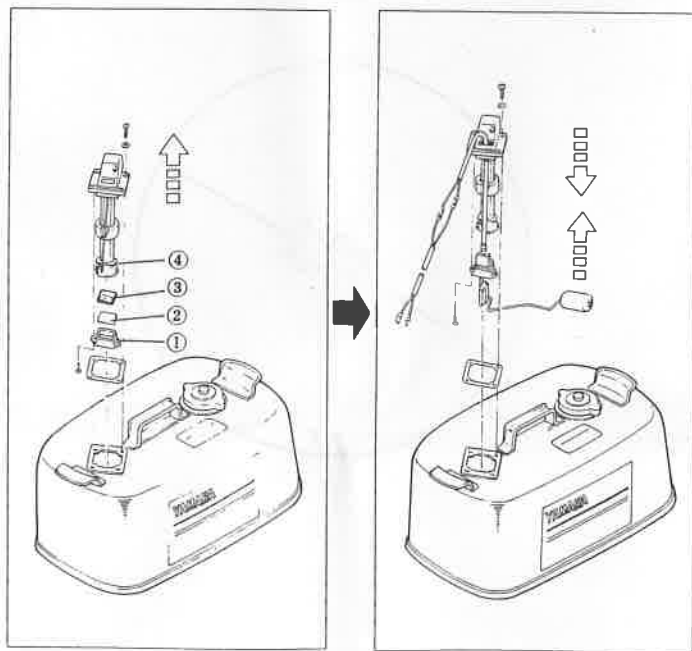


### 注意


フューエルセンサー取付後、必ず燃料洩れがないことを確認して下さい。

## 3. リード線の結線

下記の通り行なって下さい。

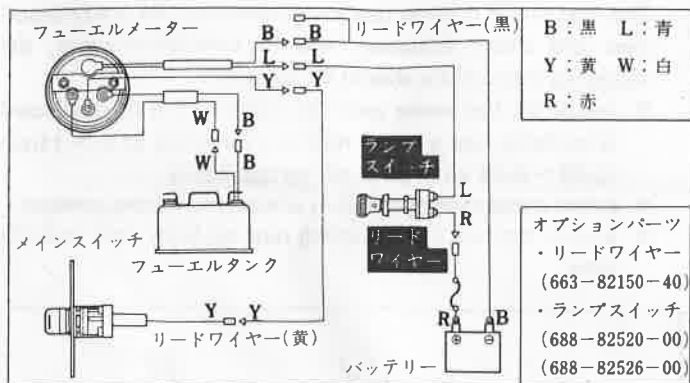

メーター類を多数取り付けた場合は下記の配線に従って下さい。

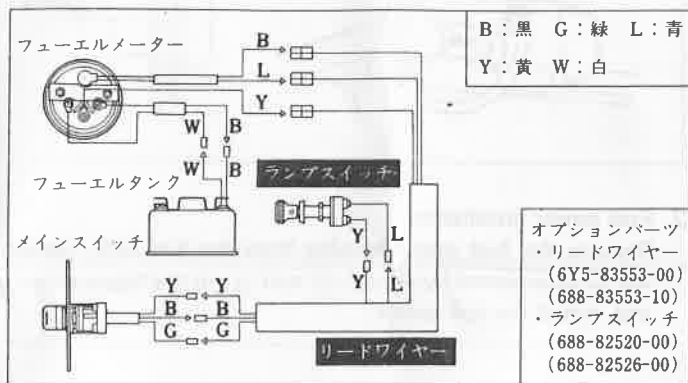

## 4. 型紙

フューエルメーター取付部に下記の型紙を当てドリルにて穴を明けて下さい。

