

ワンタッチセキュリティ

MODEL 46-1102

取付／取扱説明書

このたびはツーフィットの製品をお買いあげ頂き、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本「取付／取扱説明書」をよくお読みください。なお、お読みになった後もお手元におき、ご活用ください。

本製品の特徴

最新車種に対応。面倒な配線は不要、コンパクトなセキュリティです。車内のサイレン内部に振動センサー／リモコン受信部等を内蔵しました。サイレンを車内に固定し、車両のOBDⅡコネクタに本体から出ているカプラーを差し込むだけで立派なセキュリティに！

搭載している機能

- 2ステージショックセンサー：ショックセンサー（8段階で感度調整可能）内蔵で、軽度の衝撃が加わった時にはサイレンが断続的に5回。重度の衝撃を受けた場合には30秒間6パターンのサイレン音で威嚇します。
- パニックモード機能：リモコン操作でアラームを鳴らして威嚇したり、駐車場などで車の場所を確認できます。


目次


1 安全上の注意	P 2	4 内容物一覧	P 4
2 使用上の注意	P 3	5 取付要領	P 4
3 取付に必要な工具	P 3	6 操作方法	P 5

1 安全上の注意

本製品は安全に十分配慮した設計／製作を行っております。しかし、電気製品は取扱方を間違えたまま使用すると、火災やショート、感電などにより、思わぬ事故を招くことがあります。また、取付の際も注意を怠ると、部品や使用する工具などにより思わぬ怪我をすることがあります。事故を未然に防ぐため、次の点をお守りください。

表示区分の説明

 **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うなどの危険の発生が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

..... **警告**

- 取り付け時には、取扱に十分注意してください。思わぬケガをすることがあります。
- 取り付け後、製品が正常に作動しない場合は、再度、カプラーの接続状態を確認し、念のため再度やり直してください。それでも正常に作動しない場合、バッテリー電圧やコネクタの緩み等をチェックして下さい。
- 本製品は12V専用で作られています。24V仕様ではお使いになれません。また、家庭用コンセント等には絶対に接続しないでください。
- 取付の際、および使用中にサイレンの音で鼓膜を痛めないようご注意ください。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。保証・サービスの対象外となります。

..... **注意**

- 製品を本来の目的外に改造された場合や外国で使用した場合の責任は一切負いません。
- 本製品は原則として、開封、使用後の返却には応じられません。また、取り付けの際、万が一、製品及び車両の破損、事故、作業中のケガ等が発生しても一切責任を負いません。取り付けの際は十分注意してください。
- 本製品は自動車のみで使用してください。付属品以外のアクセサリを使用すると本製品にダメージを与えたり、事故の原因となりますのでおやめください。

2 使用上の注意

- 急ブレーキ等の振動、揺れでメインユニットが飛ばないように車内に固定してください。
- 配線は手や足が引っ掛からないような位置に行ってください。
- 本体は水に濡れないよう十分注意してください。水は電気回路を傷める原因になるだけでなく感電する恐れもあります。
- 本体とリモコンを高温や直射日光の当たるところに置かないようにしてください。各電気パーツの寿命を縮めるだけでなく、本体樹脂が歪むおそれがあります。(耐熱-20℃~+60℃)
- 製品を落とさないよう気を付けてください。落下によって製品が正常に操作できなくなることがあります。また、製品の寿命を縮めることにもなります。
- 本体が破損したり、煙や焦げた臭いがしたら、直ちに通電をやめて配線等のショートや水濡れをチェックしてください。

3 取付に必要な工具

本製品の配線には、工具は必要ありません。

- ※. 本体取り付けの際、工具が必要な場合がございます。
- ※. 配線の長さが短い場合、適宜延長可能です。

工具不要

4 内容物一覧

取付作業前に、部品がすべて揃っているかの確認を行ってください。



ワンタッチセキュリティ本体




取付ブラケット、固定ねじ



リモコン


5 取付要領

ワンタッチセキュリティ接続概略

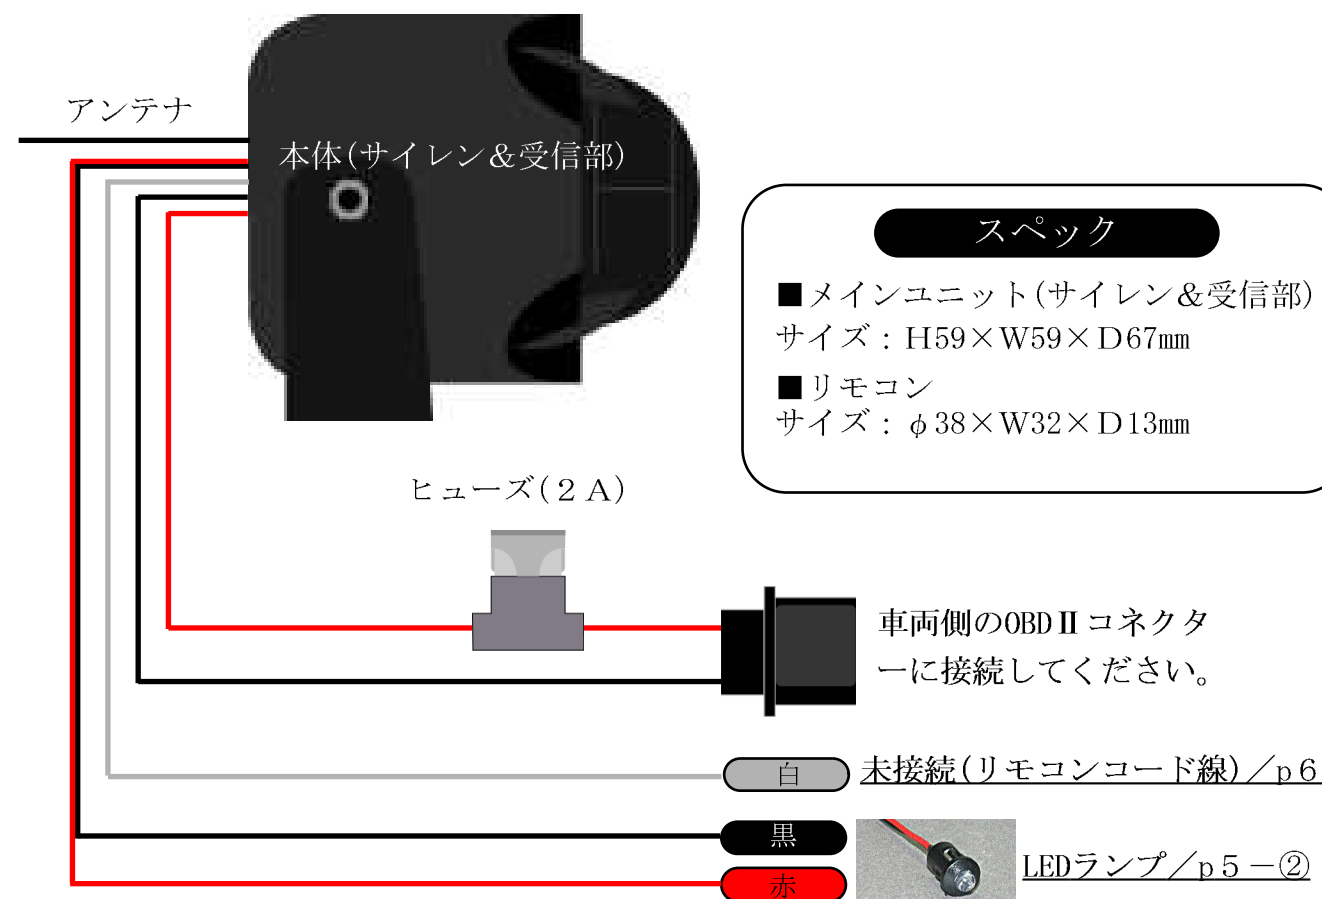

①メインユニットの取付

- ①本体(サイレン&受信部)を車内、またはエンジンルームに固定してください。
- ②本体から出ているOBDⅡコネクタを車内に設置されたOBDⅡコプラに接続します。
- ③アンテナ線(約12cmのワイヤー)をまっすぐ伸ばし、車のボディに触らないよう取り回します。



注意

※. 受信感度の悪化を招くため、アンテナは決して切ったり延長したりしないでください。

②LEDランプの取り付け

LEDランプ(黒、赤)




車内の視覚の良い場所に固定して下さい。


※. LEDランプは固定しなくても機能には全く影響ありません。

6 操作方法


●防犯システムセット

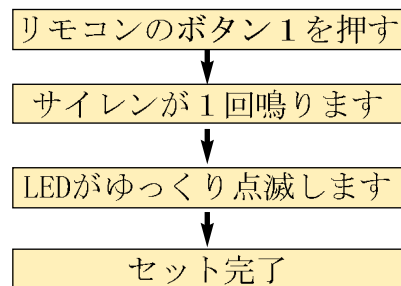



●防犯システム解除

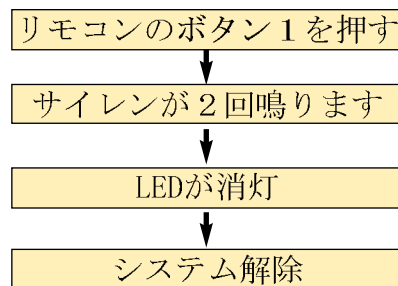

●ショックセンサー解除

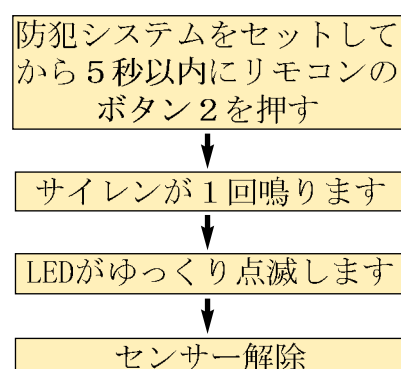


●パニックモード

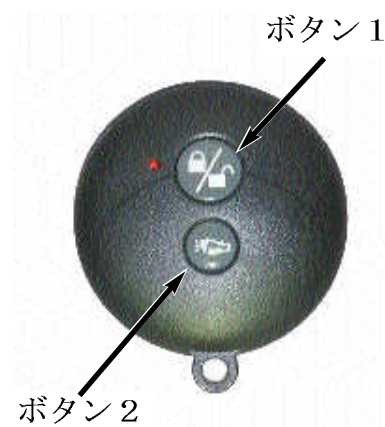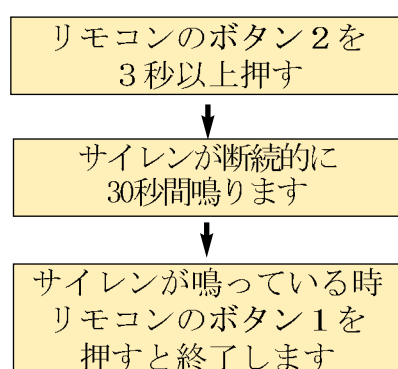

セキュリティーが反応した場合
防犯システムを解除した際にピーというサイレン音が4回鳴った場合、防犯システムセット中にシステムが動作したことを示します。

●ショックセンサーの感度調整

手元のリモコン操作によって、ショックセンサーの感度を調整することができます。ご使用の状況に合わせてセンサー感度を調整してください。

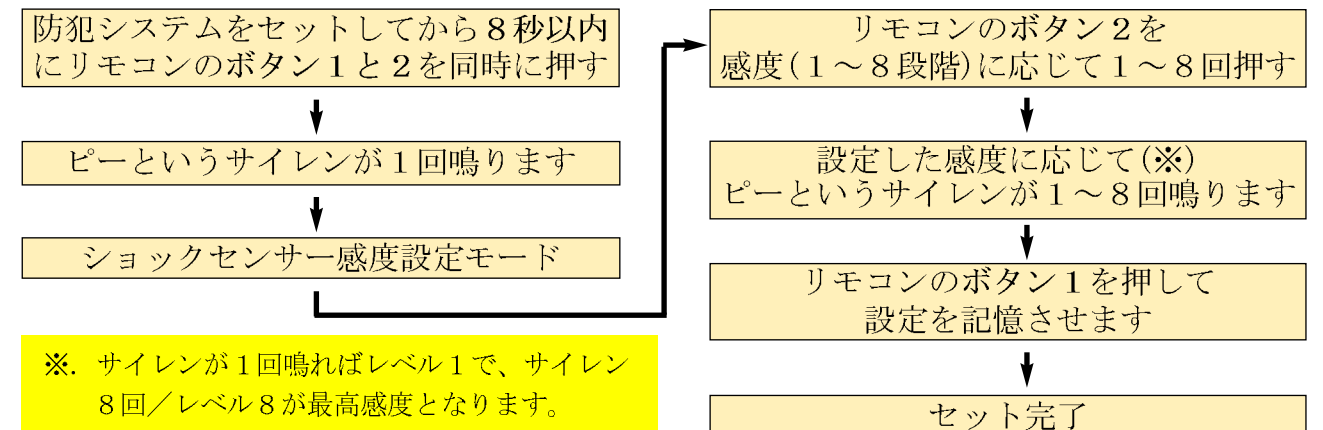


※. サイレンが1回鳴ればレベル1で、サイレン8回/レベル8が最高感度となります。

●リモコンコードの読み込み

リモコンコード線(白)

リモコンを紛失・破損した場合、もしくは複数のリモコンを使用したい場合は、以下の手順に従ってリモコンコードを読み込ませてください。なお、1つのモジュールに対して、リモコンは4つまでプログラミングすることができます。

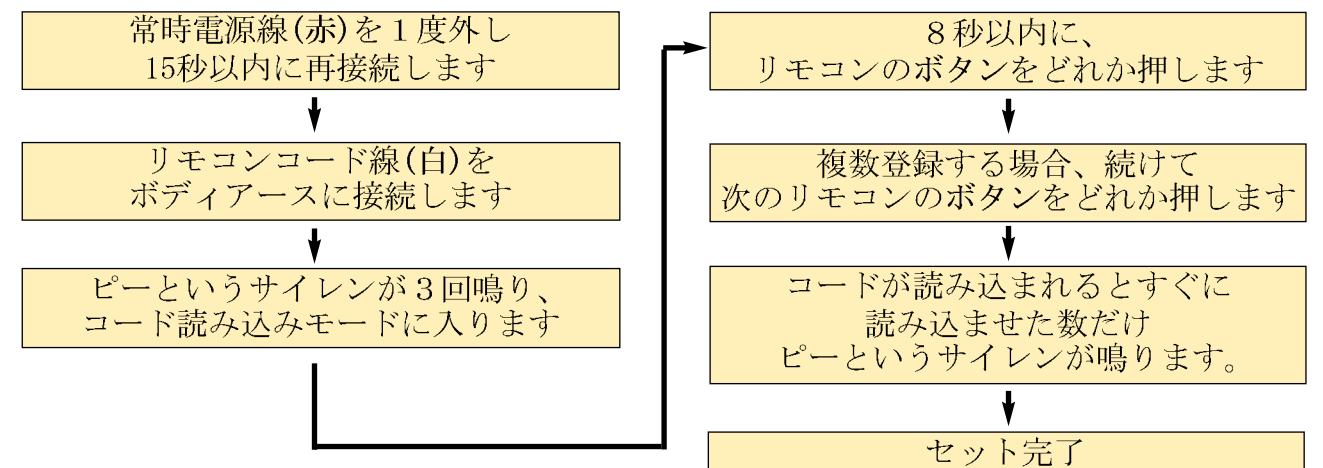

※. リモコンのコード読み込みを行うと現在の設定はクリアされるため、リモコンを1つ追加で読み込ませるときも、他のリモコンを同時に再読み込みさせる必要があります。また、コード読み込みモードに移行後、8秒以上経過するとリモコンは設定されず、コード読み込みモードは自動的に終了します。



本製品は生産後及び出荷前にダブル動作チェックをし、万全の状態でお客様にお届けしております。取り付けに関しましても、この説明書をよくお読みになって破損や事故のないよう十分注意していただくようお願い申し上げます。